


Intergas CV

Display

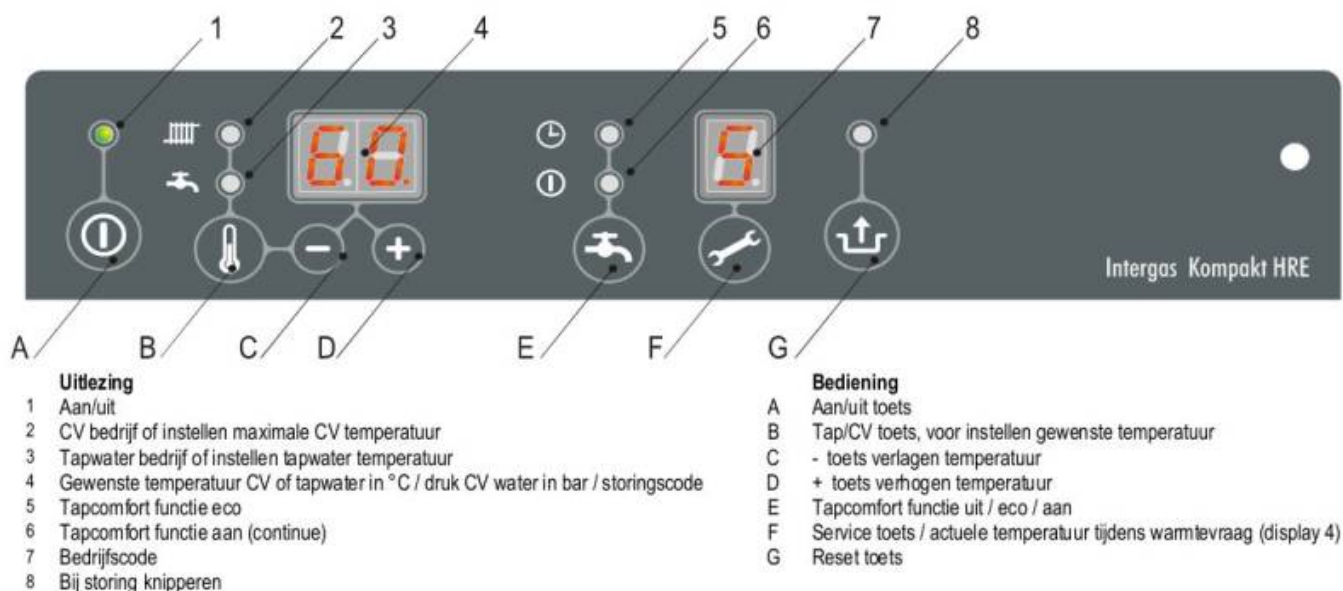

Operating Mode

Bedrijfstoestand op het service display (7)

Code	Status
-	Uit (toestel vorstbeveiliging actief)
	Wachtstand
0	Nadraaien CV
1	Gewenste temperatuur bereikt
2	Zelftest
3	Ventileren
4	Ontsteken
5	CV bedrijf
6	Tapwater bedrijf
7	Opwarmen toestel

Wanneer de rode LED boven de reset toets (8) knippert is er een storing opgetreden. Op het temperatuur display (4) verschijnt dan een storingscode.

Gebruikers Menu

Via het gebruikersmenu kunnen de watertemperatuur instellingen voor verwarming en tapwater aangepast worden:

- Houd de temperatuur (B) toets 2 seconden ingedrukt.
- U komt in het gebruikersinstellingen menu (LED bij (2) of (3) gaat knipperen).
- Door herhaald op de temperatuur (B) toets te drukken gaat telkens een andere functie LED knipperen.
- De waarde van de functie kan met de en de (+) en (-) toets ingesteld worden.
- De ingestelde waarde wordt op het display getoond.
- De reset (G) toets sluit het instelmenu af en bewaard de wijzigingen.
- De aan/uit toets (A) sluit het instelmenu af. De wijzigingen worden **niet** opgeslagen.
- Als gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het instelmenu automatisch afgesloten en de wijzigingen opgeslagen.

De **CV** aanvoertemperatuur is instelbaar tussen **30°C en 90°C** (standaardinstelling 80°C).

De **Tapwater** temperatuur is instelbaar tussen **40°C en 65°C** (standaardinstelling 60°C).

From:

<https://wiki.oscardegroot.nl/> - HomeWiki

Permanent link:

<https://wiki.oscardegroot.nl/doku.php?id=heating:intergas&rev=1640076215>

Last update: **2022/01/15 11:38**

