


Intergas CV

Display

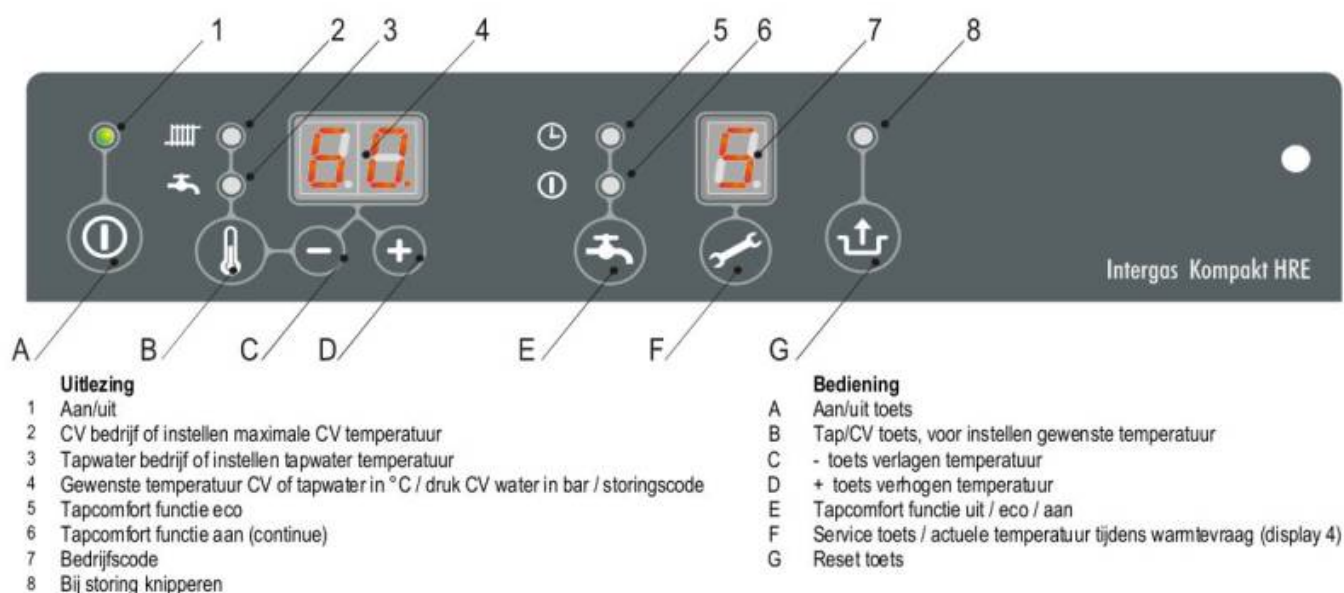

Operating Mode

Bedrijfstoestand op het service display (7)

Code	Status
-	Uit (toestel vorstbeveiliging actief)
	Wachtstand
0	Nadraaien CV
1	Gewenste temperatuur bereikt
2	Zelftest
3	Ventileren
4	Ontsteken
5	CV bedrijf
6	Tapwater bedrijf
7	Opwarmen toestel

Wanneer de rode LED boven de reset toets (8) knippert is er een storing opgetreden. Op het temperatuur display (4) verschijnt dan een storingscode.

Gebruikers Menu

Via het gebruikersmenu kunnen de watertemperatuur instellingen voor verwarming en tapwater aangepast worden:

- Houd de temperatuur (B) toets 2 seconden ingedrukt.
- U komt in het gebruikersinstellingen menu (LED bij (2) of (3) gaat knipperen).
- Door herhaald op de temperatuur (B) toets te drukken gaat telkens een andere functie LED knipperen.
- De waarde van de functie kan met de en de (+) en (-) toets ingesteld worden.
- De ingestelde waarde wordt op het display getoond.
- De reset (G) toets sluit het instelmenu af en bewaard de wijzigingen.
- De aan/uit toets (A) sluit het instelmenu af. De wijzigingen worden **niet** opgeslagen.
- Als gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het instelmenu automatisch afgesloten en de wijzigingen opgeslagen.

De **CV** aanvoertemperatuur is instelbaar tussen **30°C en 90°C** (standaardinstelling 80°C).

De **Tapwater** temperatuur is instelbaar tussen **40°C en 65°C** (standaardinstelling 60°C).

Storingen

Wanneer de rode LED boven de reset toets (8) knippert is er een storing opgetreden. Op het temperatuur display (4) verschijnt dan een van de volgende storingscodes:

Code	Omschrijving
1	Het toestel wordt te warm, er is onvoldoende doorstroming. Open de radiatorcranken ontluicht het toestel en installatie en controleer de CV waterdruk. Zo nodig bijvullen.
4	De brander ontsteekt niet. Controleer of de gaskraan is geopend. Is dat het geval, raadpleeg dan uw installateur. Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset toets (G) en het toestel zal opnieuw in werking treden.
5	Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.
6	Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.

Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en storingscodes zie het installatievoorschrift.

From:
<https://wiki.oscardegroot.nl/> - HomeWiki

Permanent link:
<https://wiki.oscardegroot.nl/doku.php?id=heating:intergas&rev=1640076697>

Last update: **2022/01/15 11:38**

