


Intergas CV

Display

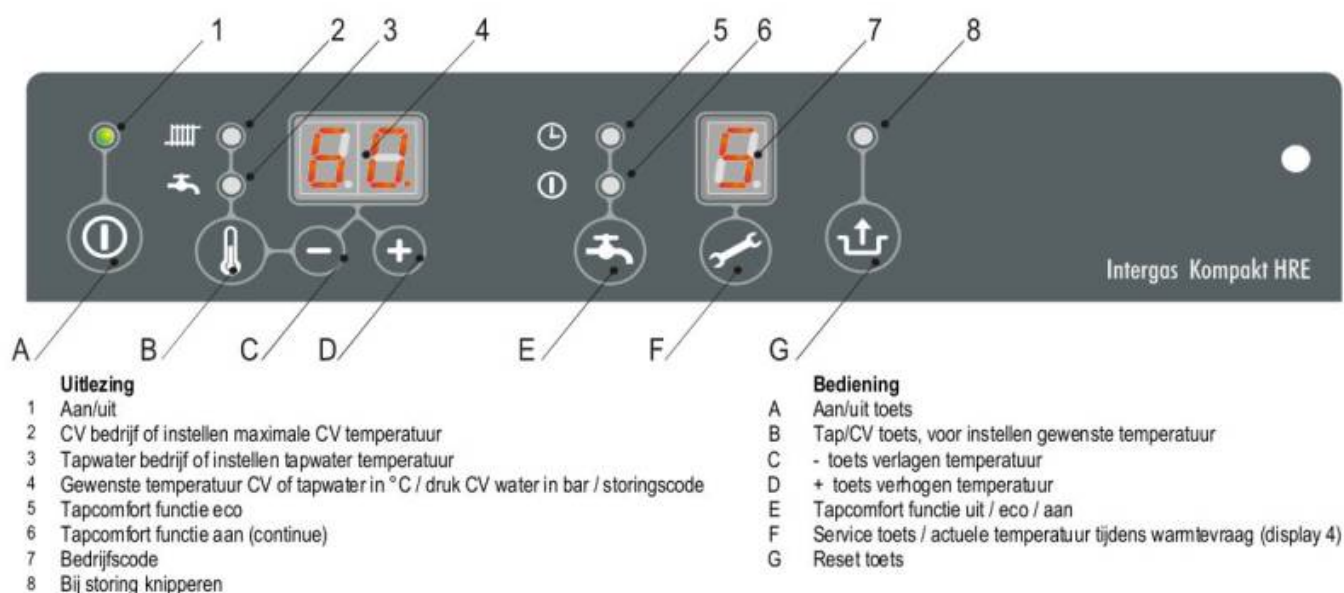

Operating Mode

Bedrijfstoestand op het service display (7)

Code	Status
-	Uit (toestel vorstbeveiliging actief)
	Wachtstand
0	Nadraaien CV
1	Gewenste temperatuur bereikt
2	Zelftest
3	Ventileren
4	Ontsteken
5	CV bedrijf
6	Tapwater bedrijf
7	Opwarmen toestel

Wanneer de rode LED boven de reset toets (8) knippert is er een storing opgetreden. Op het temperatuur display (4) verschijnt dan een storingscode.

Gebruikers Menu

Via het gebruikersmenu kunnen de watertemperatuur instellingen voor verwarming en tapwater aangepast worden:

- Houd de temperatuur (B) toets 2 seconden ingedrukt.
- U komt in het gebruikersinstellingen menu (LED bij (2) of (3) gaat knipperen).
- Door herhaald op de temperatuur (B) toets te drukken gaat telkens een andere functie LED knipperen.
- De waarde van de functie kan met de + en de (-) toets ingesteld worden.
- De ingestelde waarde wordt op het display getoond.
- De reset (G) toets sluit het instelmenu af en bewaard de wijzigingen.
- De aan/uit toets (A) sluit het instelmenu af. De wijzigingen worden **niet** opgeslagen.
- Als gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het instelmenu automatisch afgesloten en de wijzigingen opgeslagen.

De **CV** aanvoertemperatuur is instelbaar tussen **30°C en 90°C** (standaardinstelling 80°C).

De **Tapwater** temperatuur is instelbaar tussen **40°C en 65°C** (standaardinstelling 60°C).

Storingen

Laatste storing tonen

Breng het toestel met de aan/uit-toets (A) in de uit-stand en druk de servicetoets (F) in. De rode storings-LED (8) brandt continue, en de laatste storingscode wordt knipperend op het temperatuursdisplay getoond. Indien het toestel nog nooit een vergrendelende storing heeft gedetecteerd, wordt geen code getoond. De laatste vergrendelende storing kan gewist worden door tijdens het indrukken van de servicetoets (F) en de mintoets (-) kort in te drukken.

Storing codes tonen

Wanneer de rode LED boven de reset toets (8) knippert is er een storing opgetreden. Op het temperatuur display (4) verschijnt dan een van de volgende storingscodes:

Code	Omschrijving
1	Het toestel wordt te warm, er is onvoldoende doorstroming. Open de radiatorcranken ontluicht het toestel en installatie en controleer de CV waterdruk. Zo nodig bijvullen.
4	De brander ontsteekt niet. Controleer of de gaskraan is geopend. Is dat het geval, raadpleeg dan uw installateur. Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset toets (G) en het toestel zal opnieuw in werking treden.
5	Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.
6	Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.

Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en storingscodes zie het installatievoorschrift (hoofdstuk 7).

Service Menu

Ga als volgt te werk om het servicemenu te activeren:

- Druk gelijktijdig op de service-toets (**F**) en de reset-toets (**G**)

- Wacht tot een **0** verschijnt op het servicedisplay en een **0** op het temperatuurddisplay.
- Stel met de plus-toets **(+)** de waarde **15** (servicecode) in op het temperatuurddisplay.
- Stel met de service-toets **(F)** de in te stellen parameter in op het servicedisplay.
- Stel met de **(+)** en **(-)** toetsen de parameter in op de gewenste waarde (zichtbaar) op het temperatuurddisplay.
- Druk, nadat alle gewenste veranderingen zijn ingegeven, de reset-toets **(G)** in totdat **P** op het servicedisplay verschijnt. De branderautomaat is nu opnieuw geprogrammeerd.
- Door de aan/uit-toets **(A)** in te drukken gaat men uit het menu **zonder** de parameterwijzigingen op te slaan.

From:

<https://wiki.oscardegroot.nl/> - HomeWiki

Permanent link:

<https://wiki.oscardegroot.nl/doku.php?id=heating:intergas&rev=1640077890>

Last update: **2022/01/15 11:38**

